


INSTRUKCE K ELEKTRO PŘÍPRAVĚ

pro podlahové vytápění

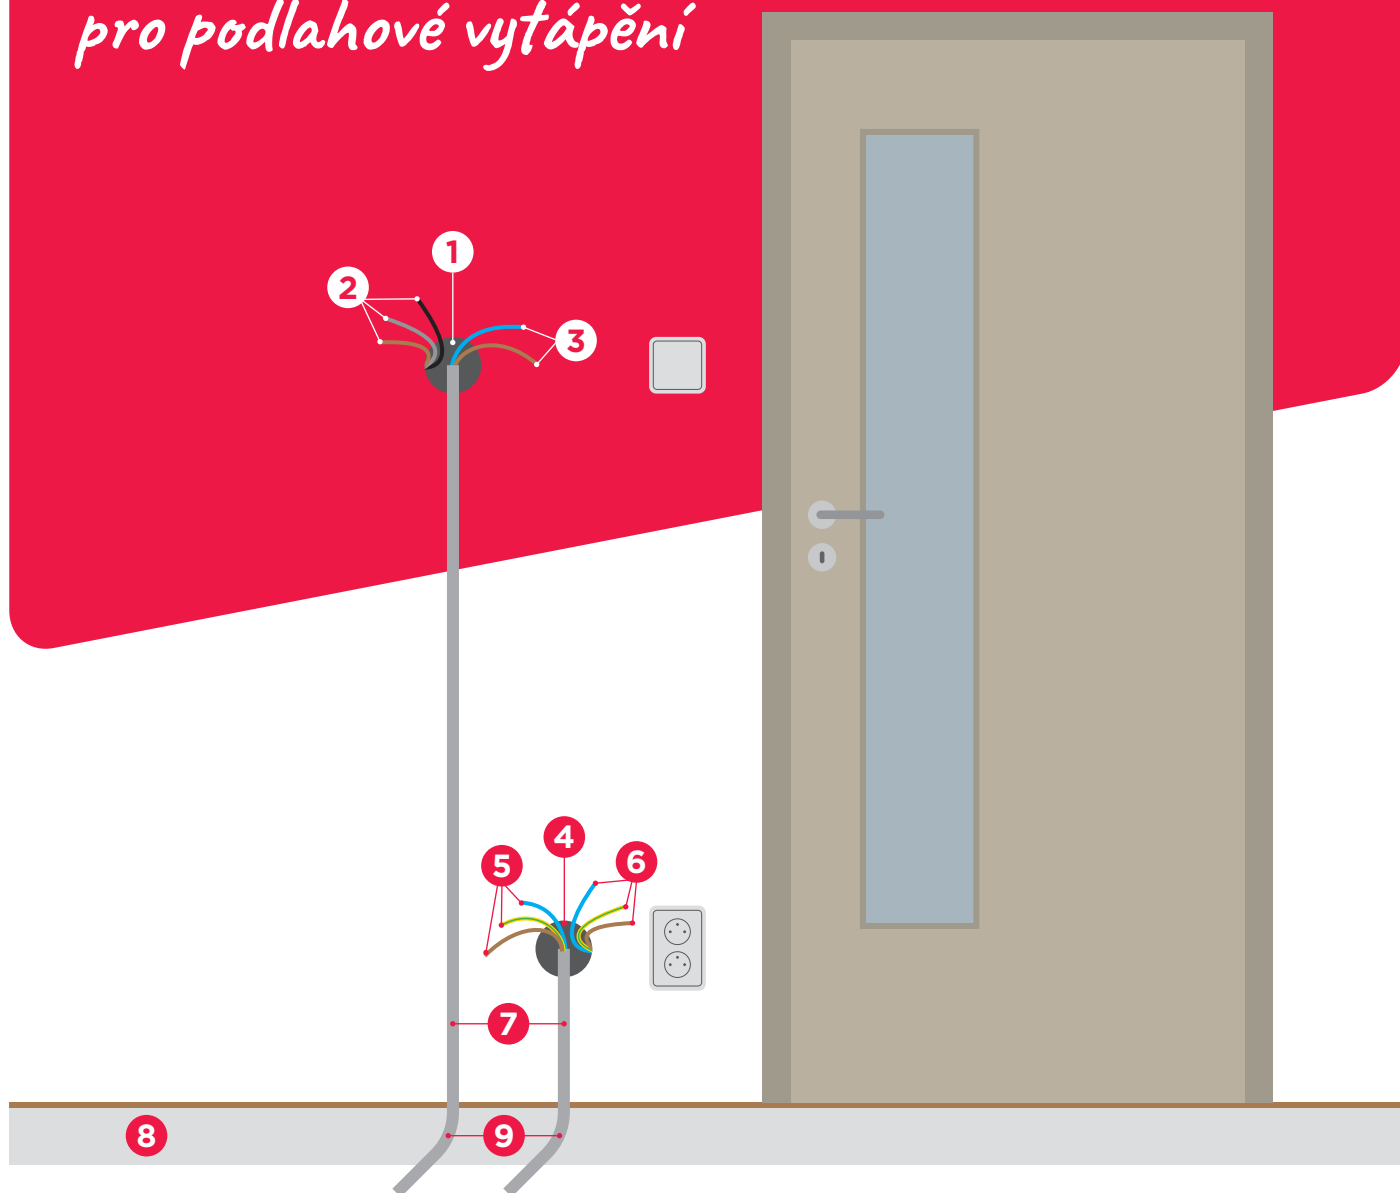

- | | |
|---|--|
| 1 Krabice termostat | 6 Kabel CYKY-J 3×2,5 (připraví elektrikář) |
| 2 Kabel CYKY-O 3×1,5 bez ZŽ (připraví elektrikář) | 7 Husí krk Ø 20 mm (připraví elektrikář) |
| 3 Podlahové čidlo (instalováno při montáži podlahového topení) | 8 Výška polystyrenu |
| 4 Krabice topný kabel | 9 Oblouček husího krku vyveden nad budoucí výšku podlahové izolace. Nedělat ostrý zlom! |
| 5 Studený konec topného kabelu (instalováno při montáži podlahového topení) | |